



Výměna baterie / Výmena batérie

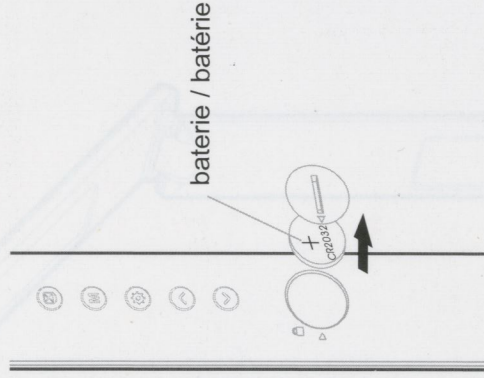

Přizpůsobení jasu osvětlení Nastavenie jasu osvetlenia

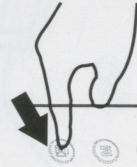


- CZ - při prvním zapnutí lampičky, je jas osvětlení nastaven na maximum
- stiskem tohoto tlačítka, si přizpůsobíte jas dle svých požadavků
 - je možno nastavit 3 stupně jasu osvětlení
 - přidržím tohoto tlačítka lze displej úplně vypnout, opětovně zapnout

- SK - po prvom zapnutí lampy sa jas osvetlenia nastavi na maximum
- Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas podľa vašich požiadaviek
 - Možno nastaviť 3 úrovne jasu
 - podržaním tohto tlačidla sa displej môže úplne vypnúť a znovu zapnúť

Návod k použití / Návod na použitie


- CZ - Napájecí konektor zasuněte do konektoru pro napájení v základně lampičky
- SK - zapojte sieťovú zástrčku do konektora napájania na základni lampy

⚠ CZ - Používejte pouze originálně napájecí adaptér
SK - Používajte iba originálny napájací adaptér

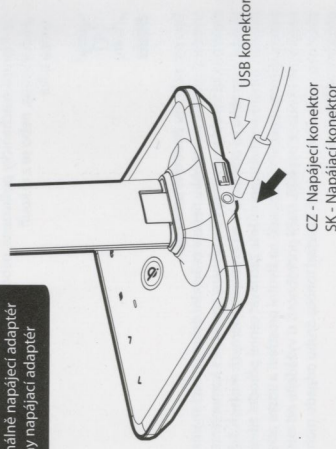



CZ - tímto tlačítkem můžete ovládat jas osvětlení (detailnější návod níže)

SK - Pomocou tohto tlačidla môžete ovládať jas osvetlenia (podrobné pokyny nižšie)

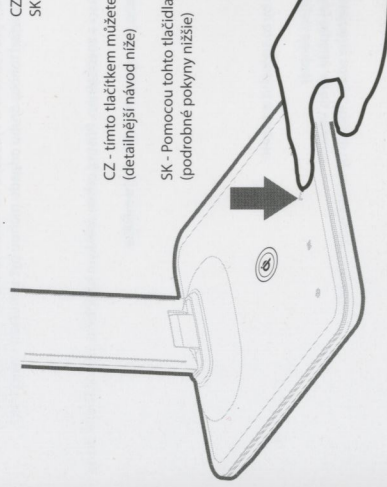

CZ - v tomto směru můžete naklánět lampičku v rozsahu 90° - držte základnu lampičky

SK - V tomto smere môžete lampu nakloniť v rozsahu 90° - držte základňu svetidla

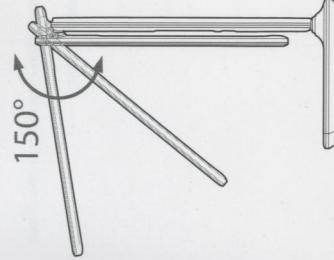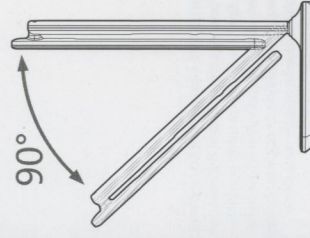

CZ - nastavení polohy hlavy lampičky můžete přizpůsobovat v rozsahu 150°

- pokud tento rozsah překročíte, může dojít k poškození ramena lampy


SK - Polohu hlavy lampy môžete nastaviť v rozsahu 150°

- Ak prekročíte tento rozsah, rameno lampy sa môže poškodiť

Lampičku můžete ovládat pomocí těchto tlačítek

Lampa môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel

ON/OFF Light mode UP Down

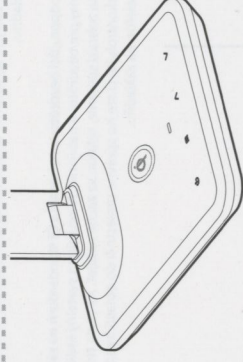

Kalendář a nastavení budíku Nastavenie kalendára a budíka



Adjust screen light UP DOWN SET MODE

CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "set" pro zpřístupnění módu nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností nastavení: hodin - minut - rok - měsíc - den
2. stiskněte "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušte nastavování. Požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H formátem času

Nastavení funkce Snooze

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stiskněte tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v módu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnuto - snooze zapnuto - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík zvoni opět. Pro vypnutí budíku stiskněte jakékoli tlačítko.

Nastavení teploty

v normálním módu stiskněte tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C)

SK - Nastavte čas a dátum

1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodín - minút - rok - mesiac - deň
2. Stlačte tlačidlo "nahor" alebo "dole" na nastavenie požadovaného času,
3. V režime nastavenia stlačte "režim" alebo minútu na prerušenie nastavenia. Požadované nastavenie sa uloží
4. V normálnom režime stlačením tlačidla "dole" prepína medzi 12H a 24H podľa časového formátu

Nastavte možnosť Odložiť

1. V normálnom režime stlačte tlačidlo "režim" na aktiváciu funkcie alarmu
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. Pomocou tlačidiel "nahor" alebo "nadol" nastavíte požadované informácie
4. v móde alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnuté - budík vypnutý - snooze vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zdieľnutie a budík zvoni opäť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete budík.

Nastavenie teploty
v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C)